


Настройка телевизоров семейства Toshiba.

В зависимости от модели телевизионного приемника, общий вид и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален для всех телевизионных приемников семейства **Toshiba**.


Войдите в главное меню нажав на пульте ДУ кнопку **МЕНЮ**. Во вкладке  **НАСТРОЙКА** в строке **Язык меню** выберите **Русский**



Выделите строку **DTV Ручная настройка** и нажмите **OK**

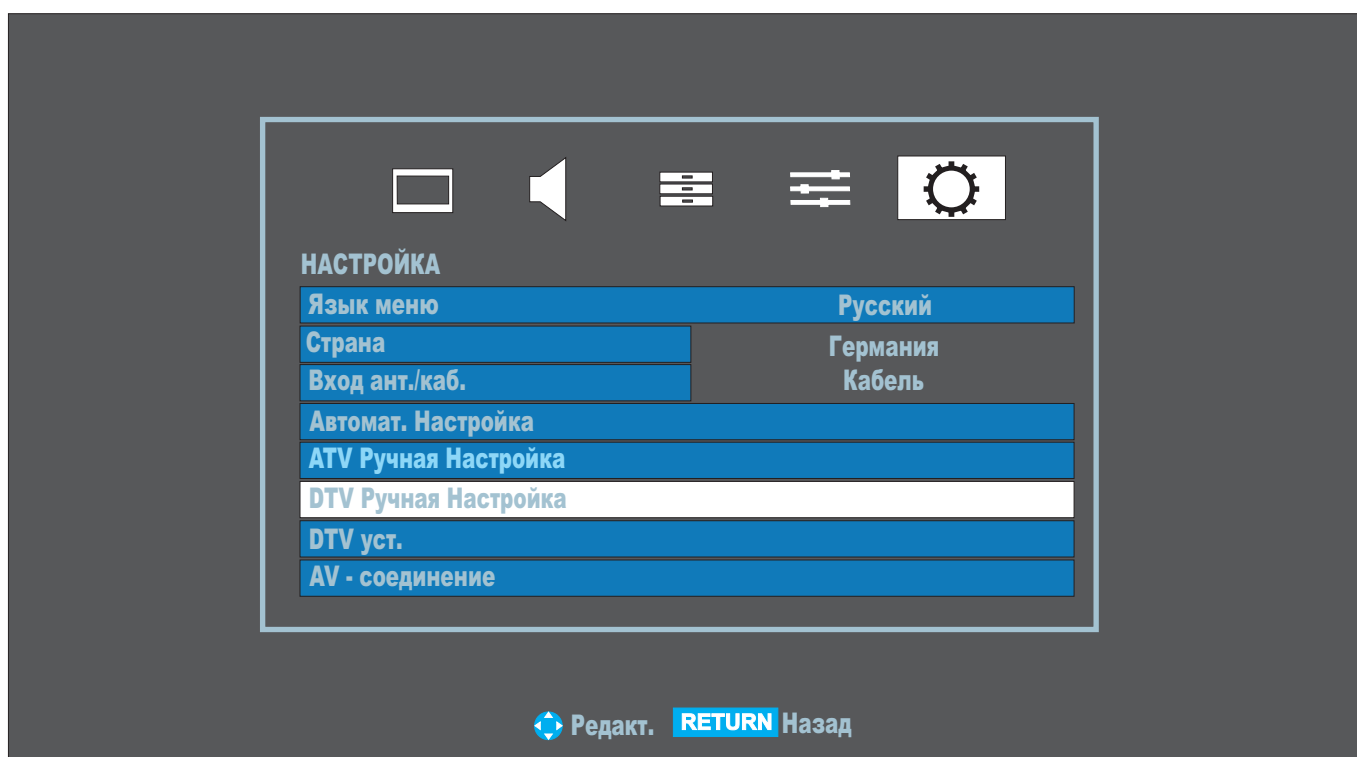

Выделите строку **DTV Ручная настройка** и нажмите **OK**

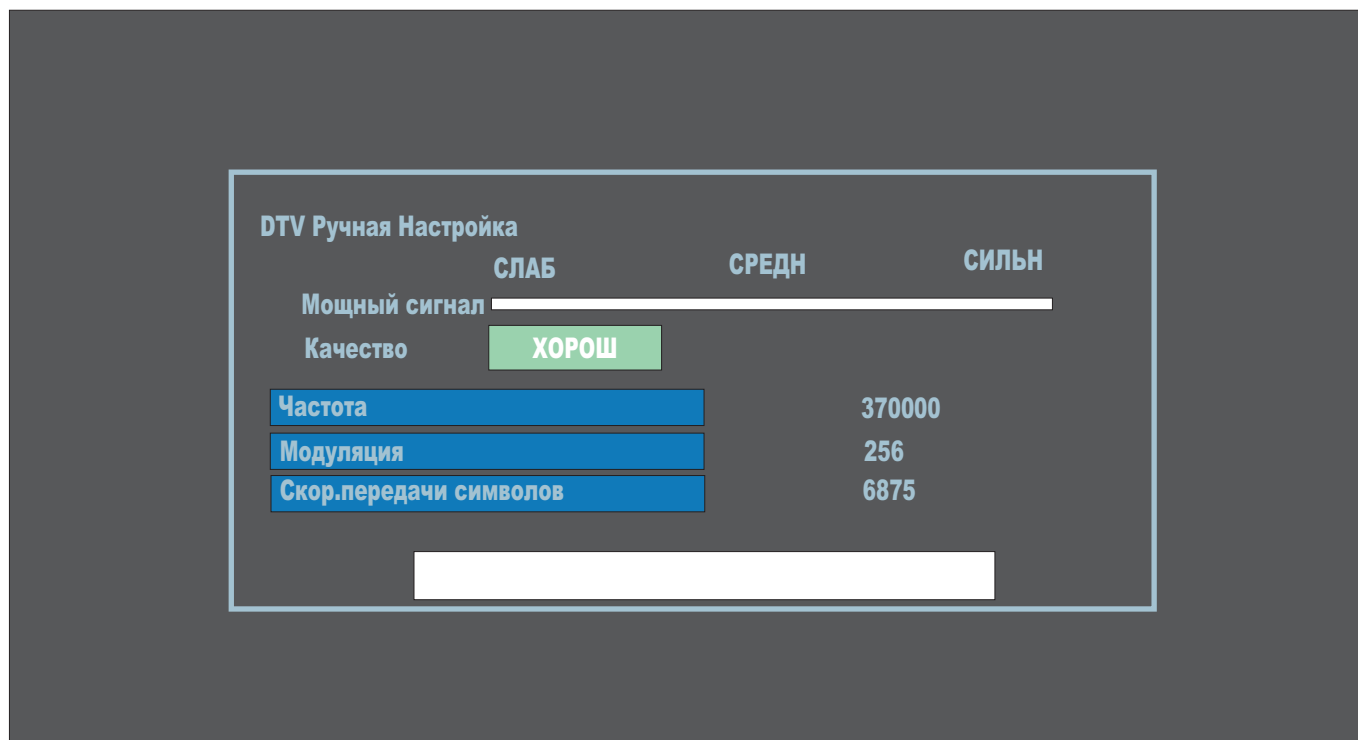

В диалоговом окне **DTV Ручная настройка**, по мере нахождения, начнут появляться строки с названием каналов. Дождитесь полного сканирования указанного диапазона.

