


Настройка роутера Tenda N300

Подключите роутер к компьютеру при помощи сетевого кабеля. Откройте браузер (Internet Explorer, Firefox, Chrome или Opera) и в строке адреса наберите <http://192.168.0.1>

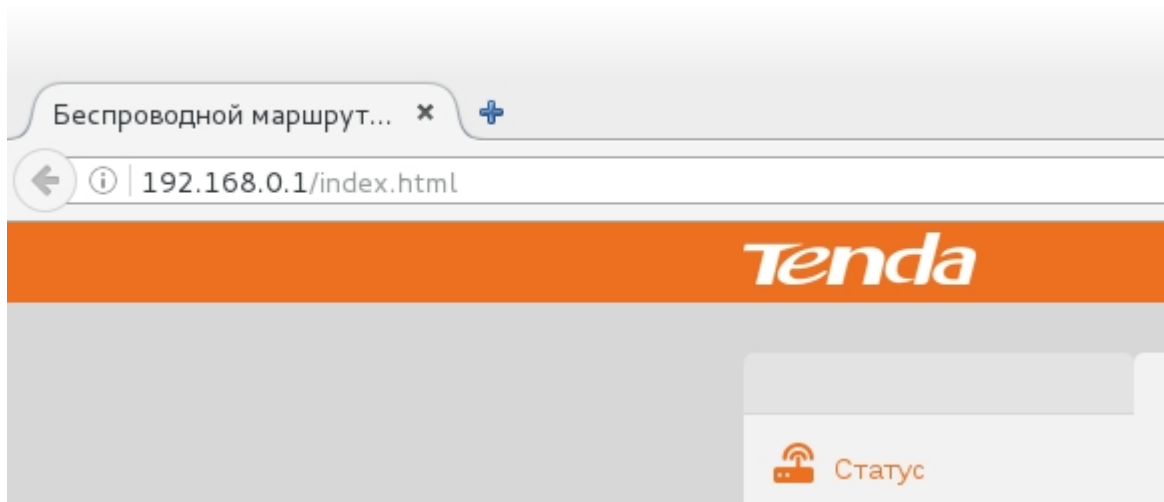

В появившемся окне авторизации в поле **Имя пользователя** прописываем **admin**, в поле **Пароль** — **admin**.

Перед Вами откроется форма для ввода настроек. Заполните следующие поля:

- Тип подключения: Статический IP-адрес;
- IP-адрес: Ваш ip-адрес из Акта выполненных работ;
- Маска подсети: маска из Акта выполненных работ;
- Шлюз по умолчанию: шлюз из Акта выполненных работ;
- Предпочитаемый DNS-сервер: 195.88.62.19;
- Альтернативный DNS-сервер: 195.88.62.1;
- MTU: 1500;
- Имя беспроводной сети: произвольное, на Ваше усмотрение;
- Пароль беспроводной сети: не менее 8 символов латинского алфавита и/или цифр.



Задав настройки на этой странице, вы можете получить доступ к Интернету

Подсказки: Порт глобальной сети отключен! Подключите к порту кабель Ethernet с доступом к Интернету.



Настройки
Интернета

Тип подключения

Статический IP-адрес

IP-адрес

192.168.250.218

Маска подсети

255.255.255.252

Шлюз по
умолчанию

192.168.250.217

Предпочитаемый
DNS-сервер

195.88.62.19

Альтернативный
DNS-сервер

195.88.62.1

(Дополнительно)

MTU

1500



Настройки
беспроводной
сети

Имя
беспроводной
сети

wi-fi

Пароль
беспроводной
сети

password

OK

Подтвердите настройки нажатием кнопки **OK**.

Готово, роутер настроен.