



Настройка телевизоров семейства LG.

В зависимости от модели телевизионного приемника , общий вид и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален для всех телевизионных приемников семейства LG.


Войдите в главное меню нажав на пульте ДУ кнопку **МЕНЮ**. Выберите раздел Меню **Установки**

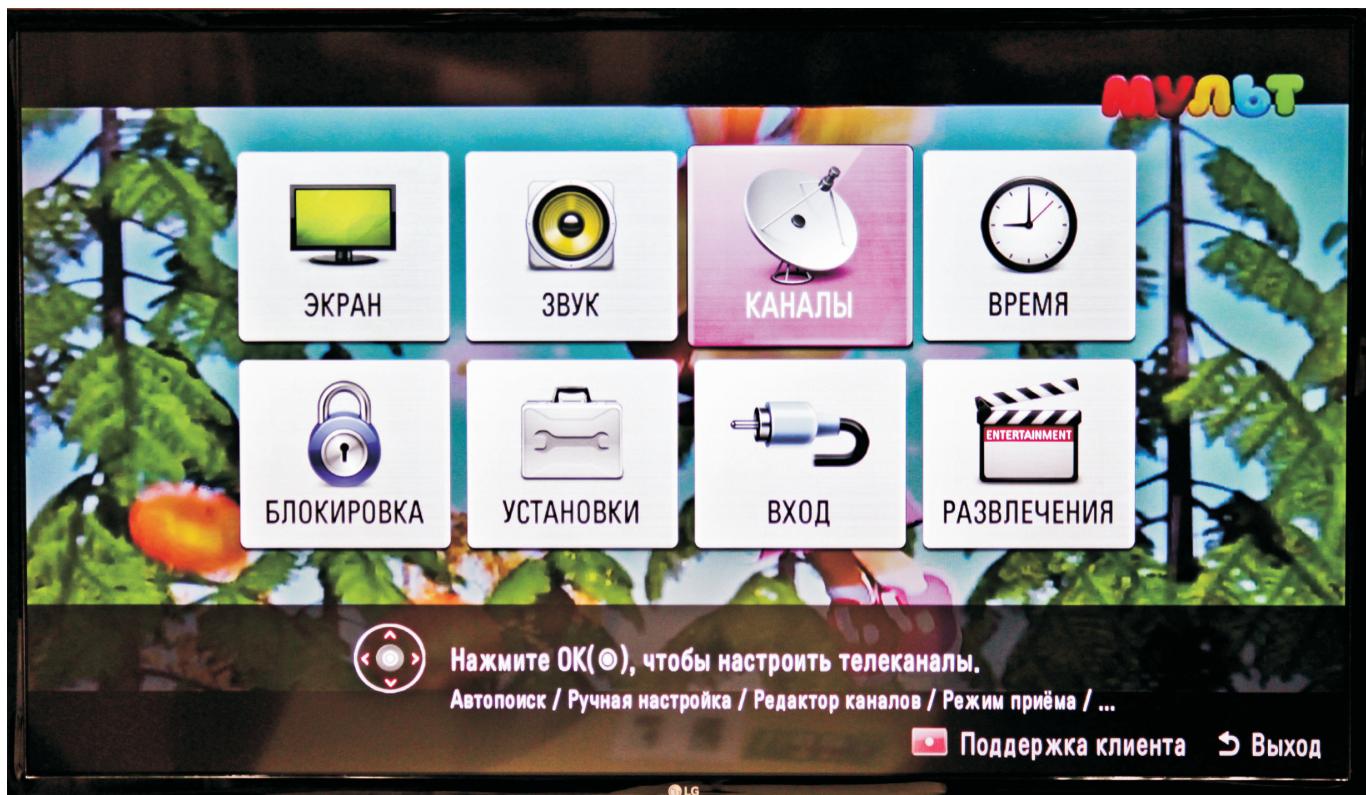


В разделе меню **Каналы** выберите пункт **Автопоиск**

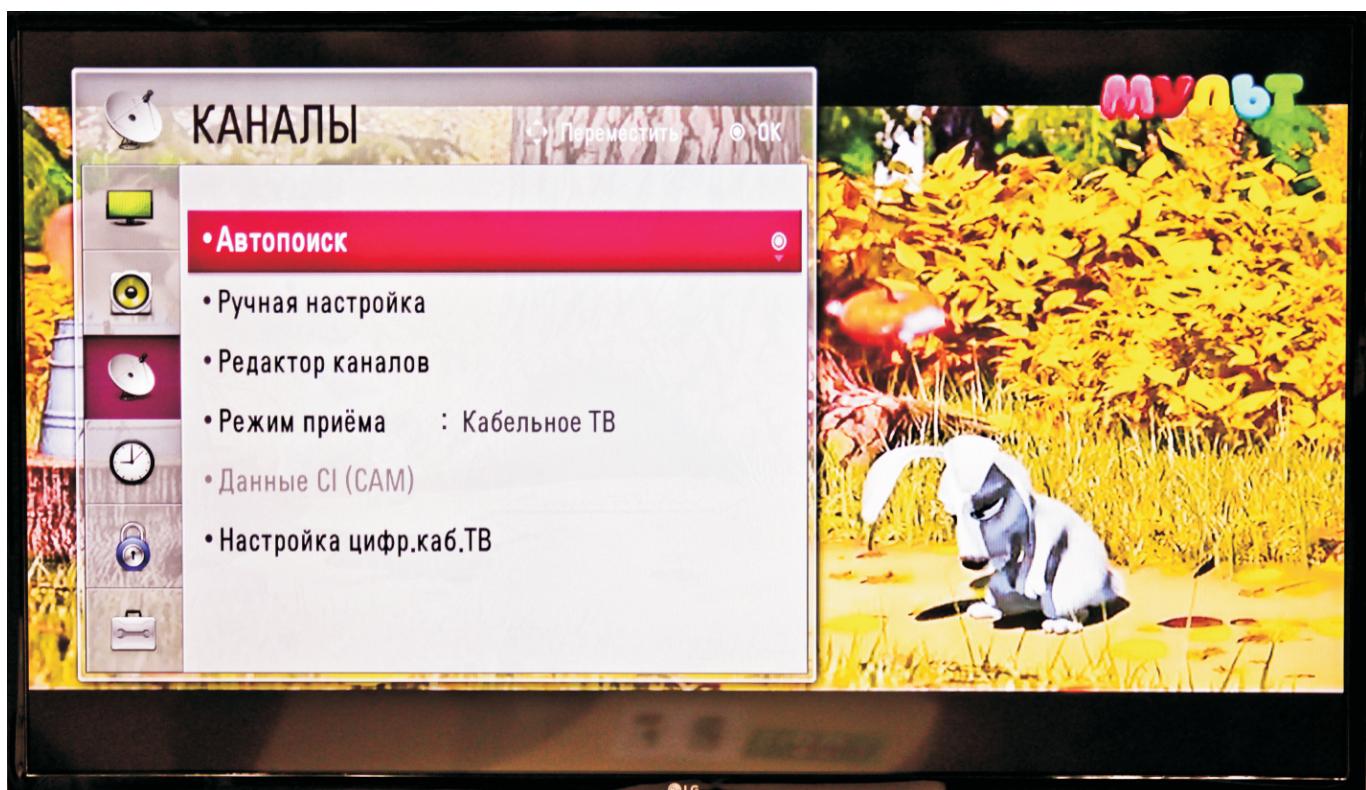

Для настройки каналов выберите источник входного сигнала Кабельное ТВ

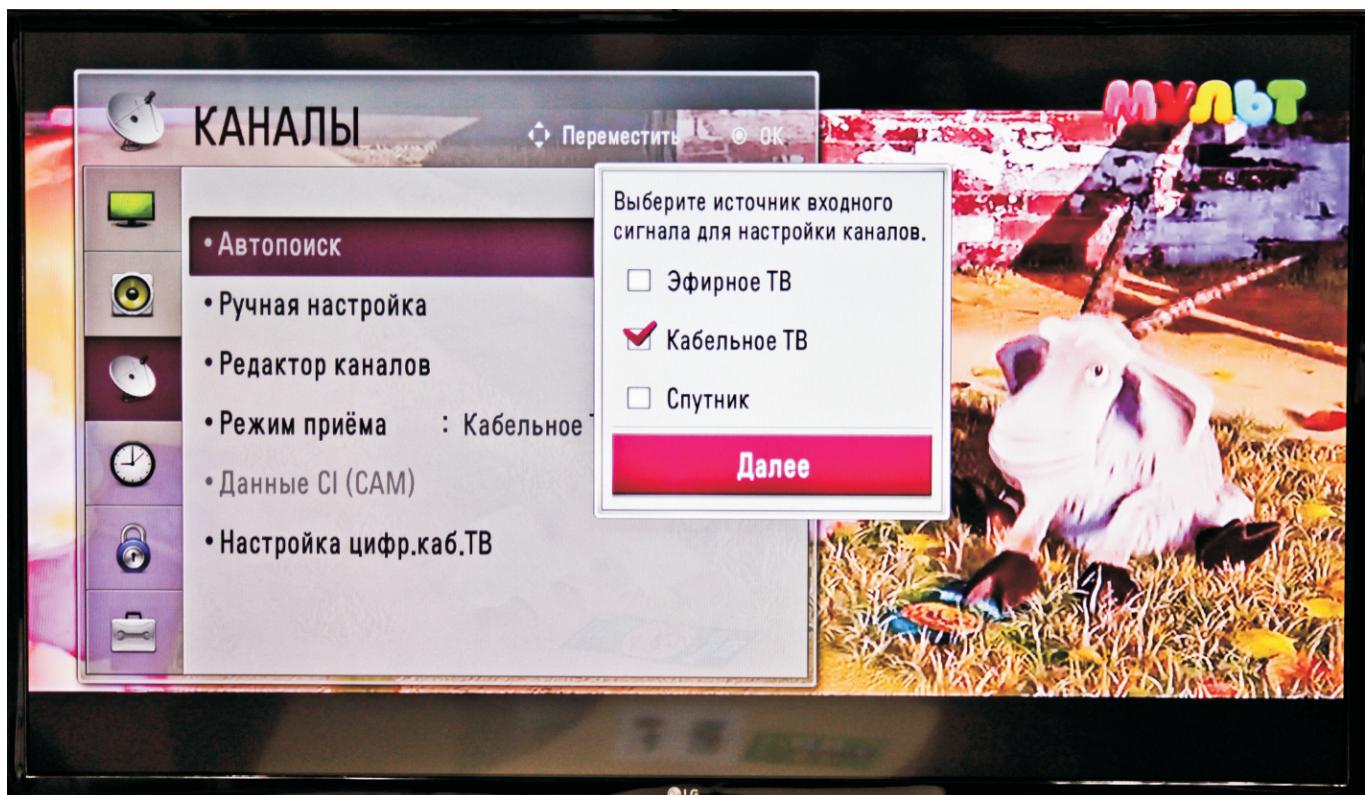

В пункте меню **Настройка каб.ТВ** выберите строку **Другие операторы**

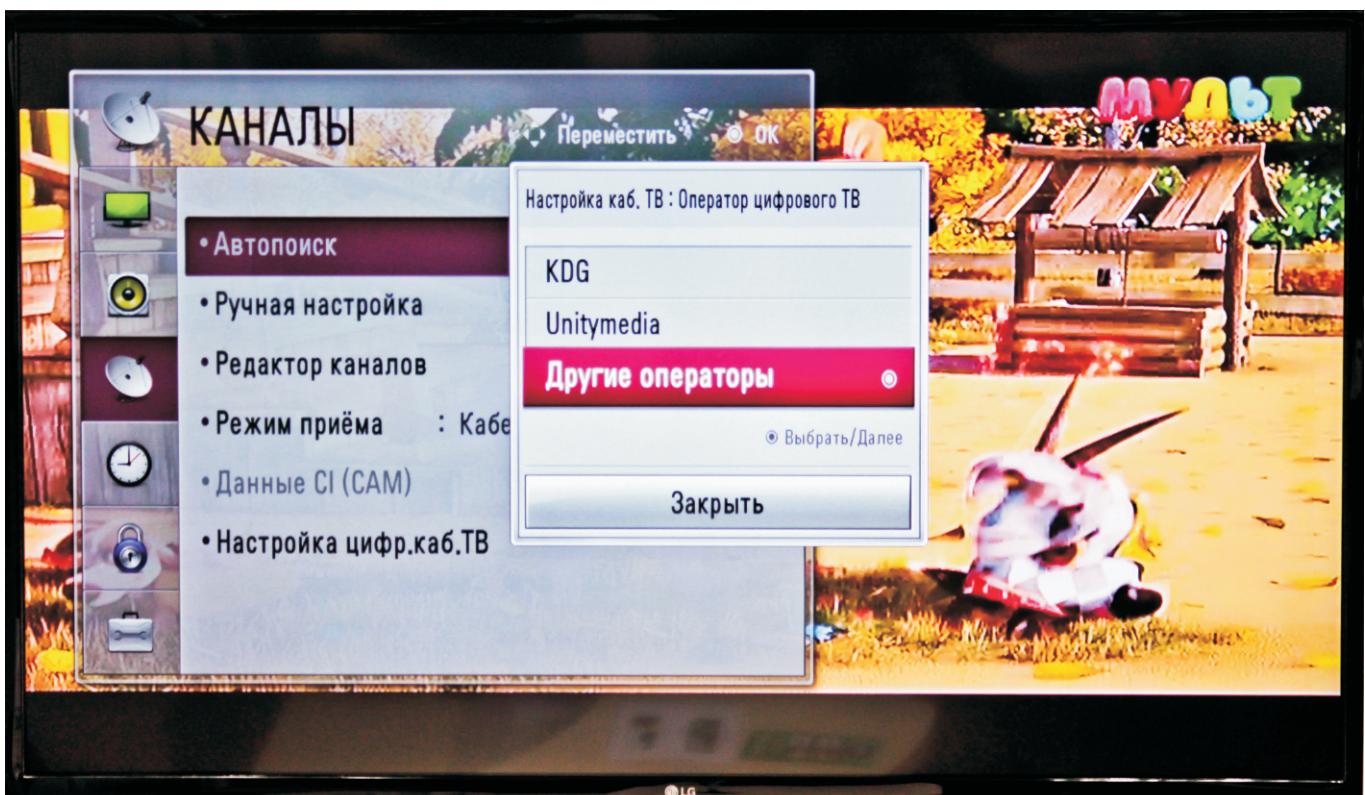


Далее в открывшемся окне введите следующие параметры:

Тип поиска: **Сеть**,

Начальная частота(кГц): **370000**

Конечная частота(кГц): **490000**,


ID сети: **Авто**

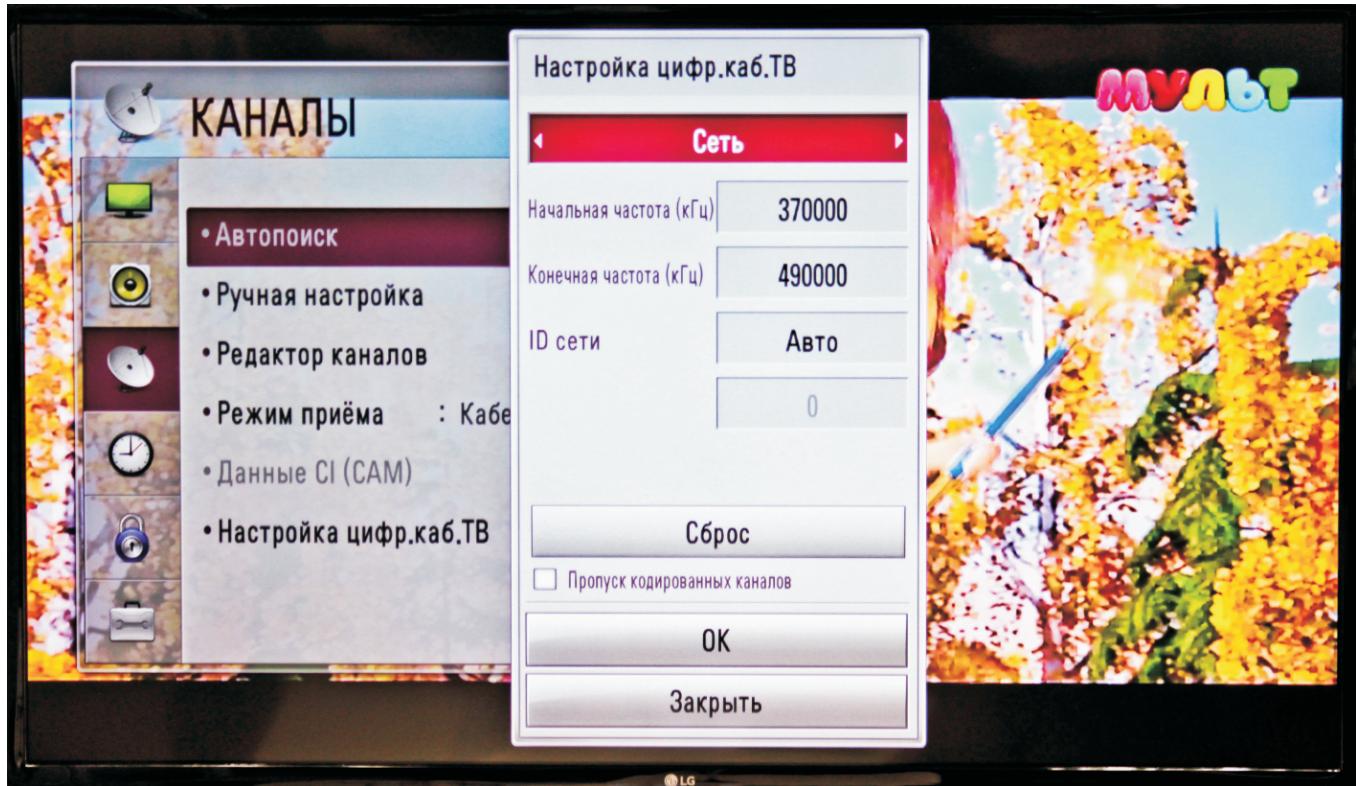

Запустите **Автопоиск**, нажатием кнопки **OK**.



Нажмите кнопку **Выполнить**, убедившись, что антenna подключена.

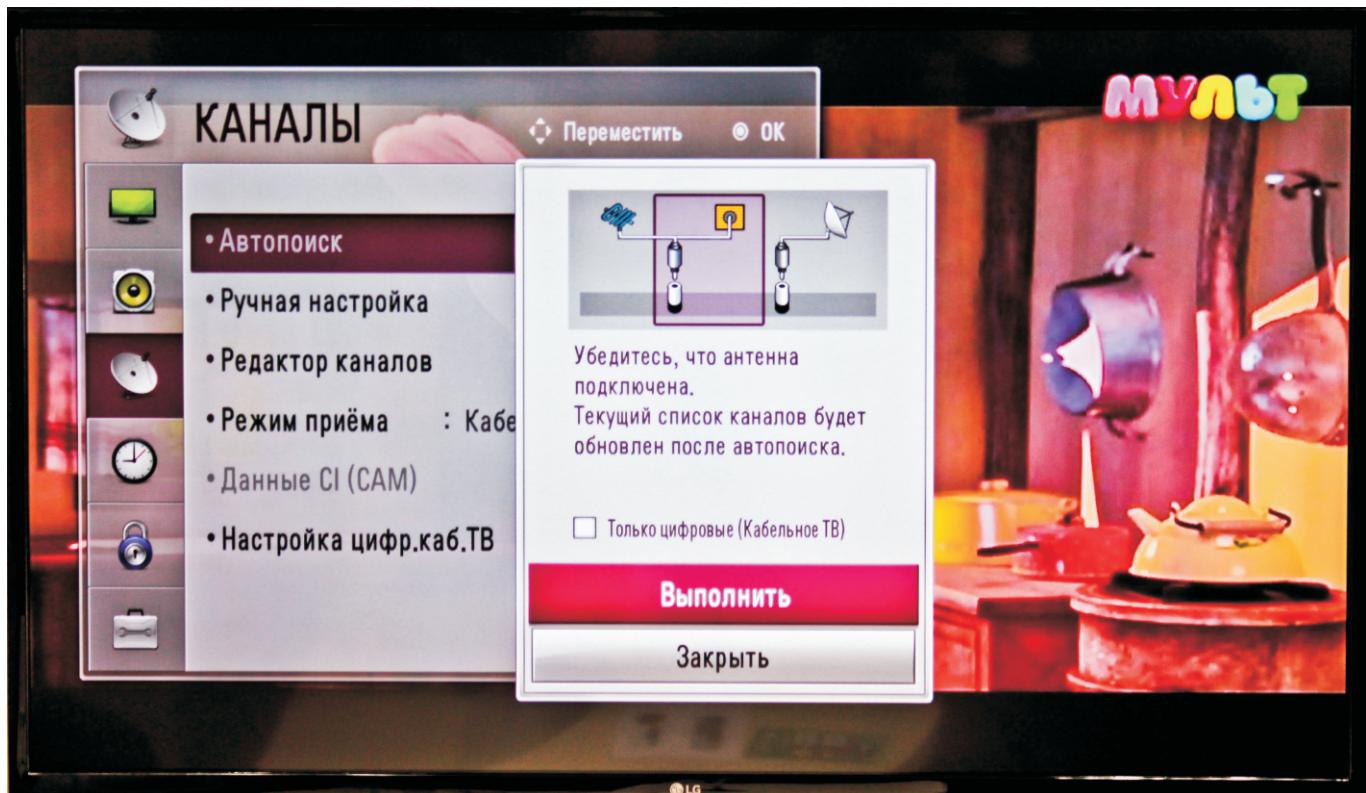

После завершения Автопоиска в появившемся окне отобразится количество найденных ТВ каналов (Радио каналов). Настройка закончена, нажмите кнопку **Закрыть**.

