



Настройка телевизоров семейства Panasonic.

В зависимости от модели телевизионного приемника, общий вид и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален для всех телевизионных приемников семейства Panasonic.


Войдите в главное меню нажав на пульте ДУ кнопку **МЕНЮ**. Выделите вкладку "Установки", в открывшемся списке выберите строку **Меню настройки DVB-C**.

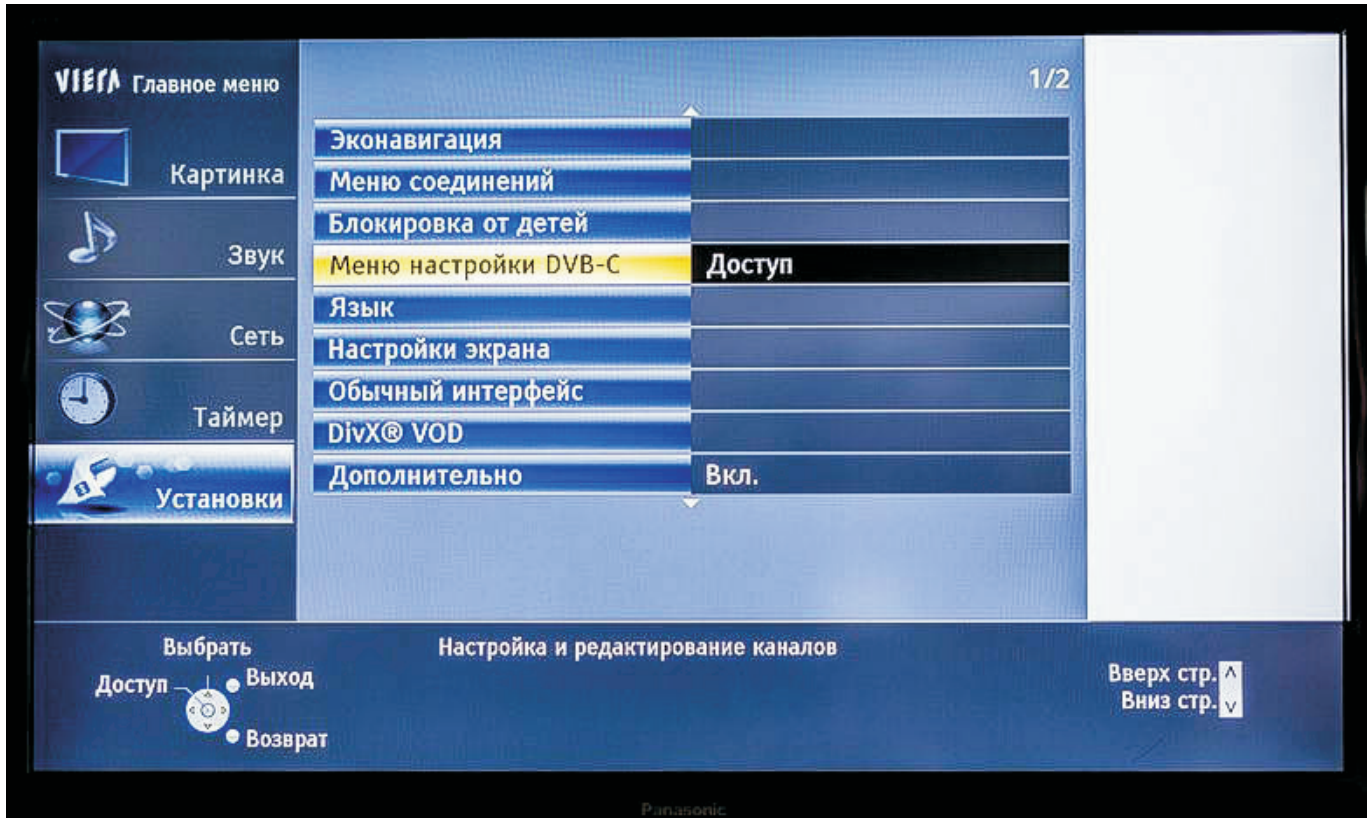


В разделе **Меню настройки DVB-C** выберите строку **Автонастройка**

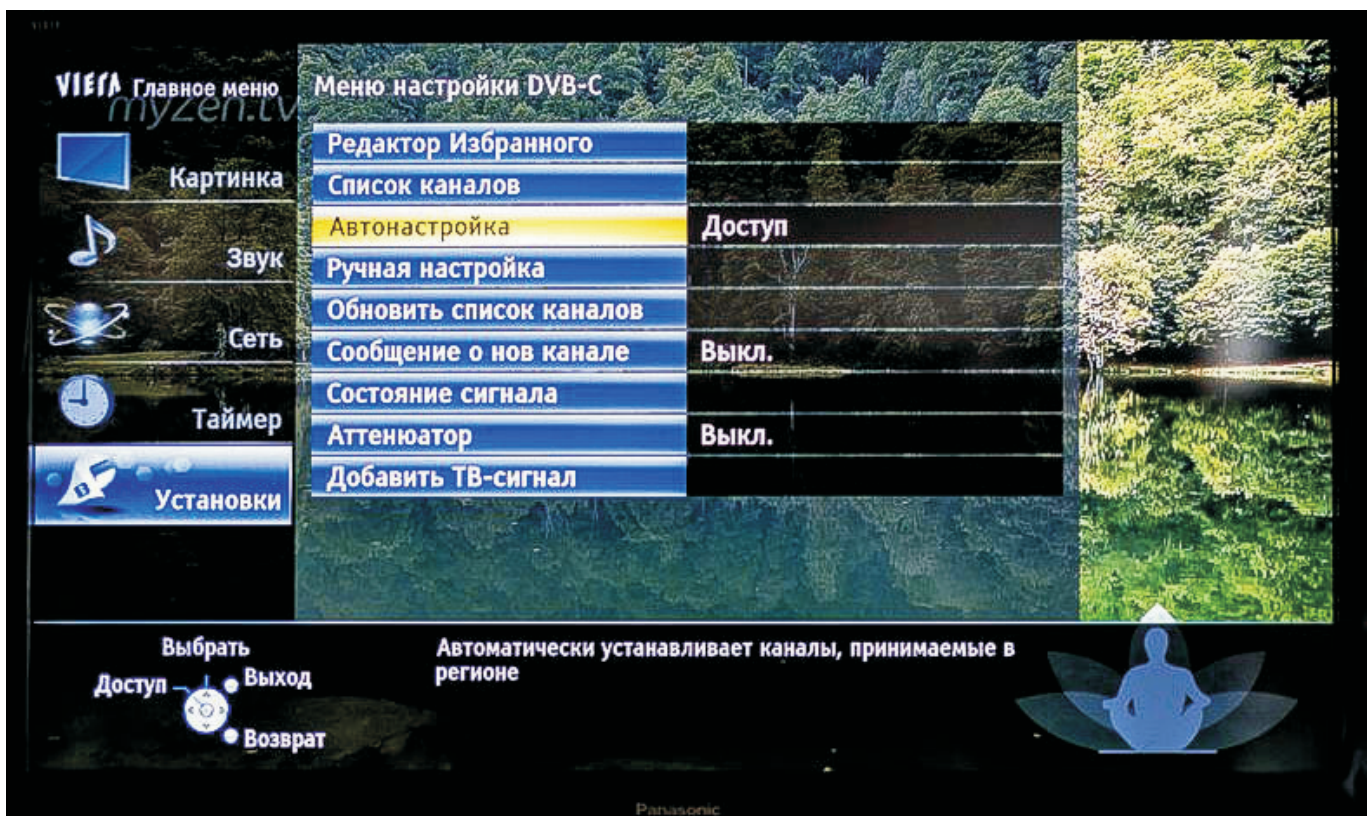

В пункте меню **Параметры** настройки **DVB-C** поменяйте режим сканирования на **Полный** и нажмите на кнопку **Начать сканирование**.

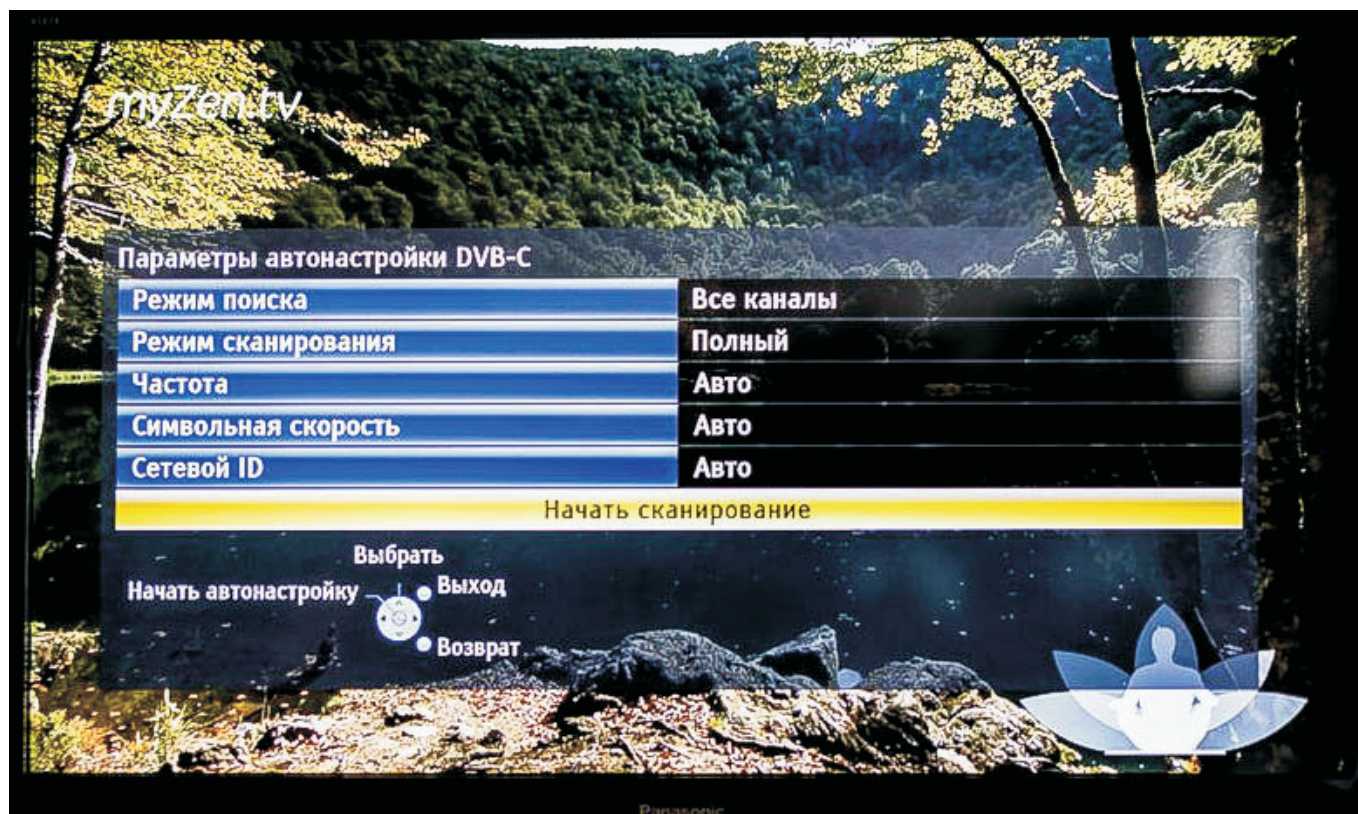

В окне **Автонастройка DVB-C** появится предупреждение об удалении всех предыдущих настроек в результате запуска Автонастройки. Нажмите **ОК** на пульте **ДУ** для начала поиска каналов.

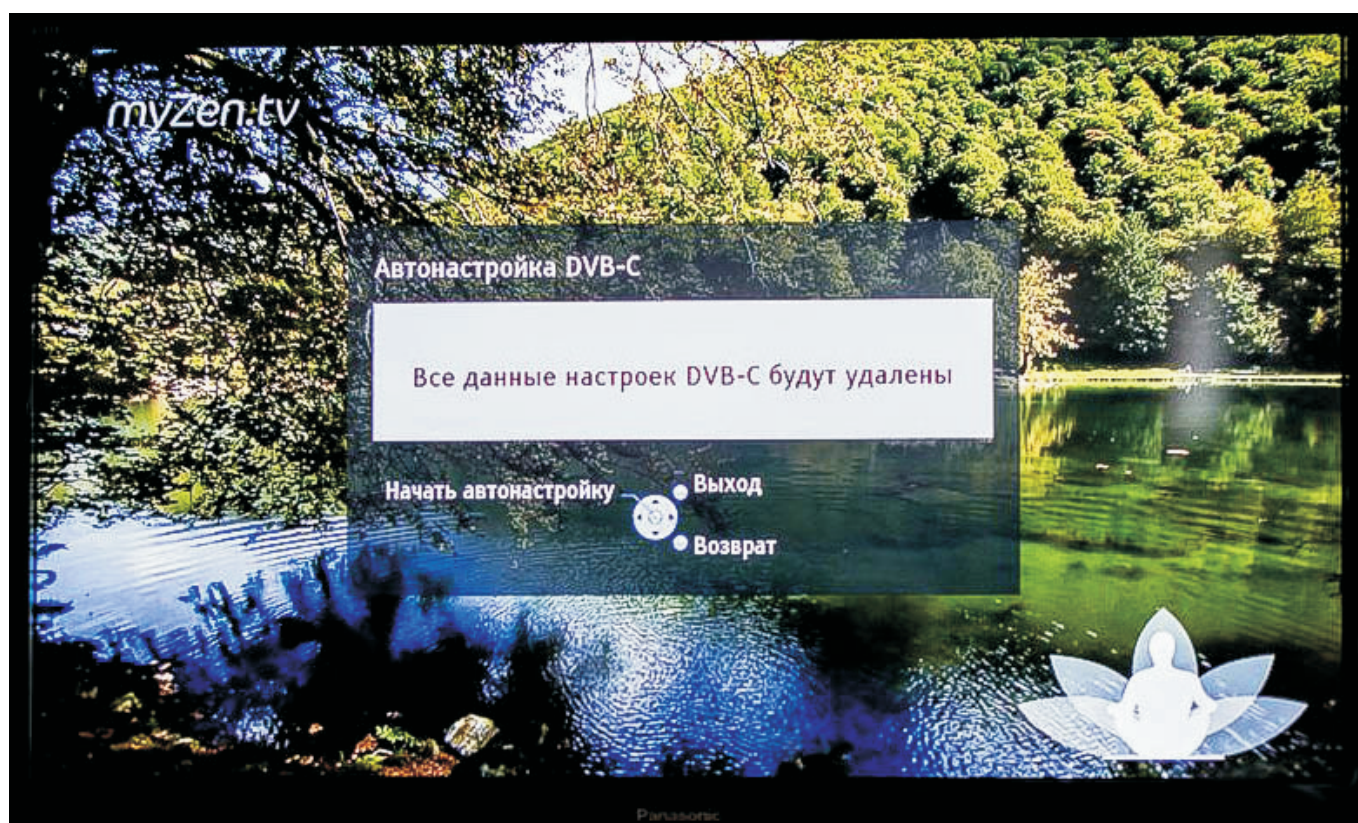

Поиск каналов может занять некоторое время. По окончании поиска каналов в режиме Автонастройки, телевизионный приемник сформирует таблицу найденных ТВ каналов и радиостанций.

