



Настройка телевизоров семейства Samsung.

В зависимости от модели телевизионного приемника, общий вид и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален для всех телевизионных приемников семейства Samsung.


Войдите в главное меню нажав на пульте ДУ кнопку “МЕНЮ”.

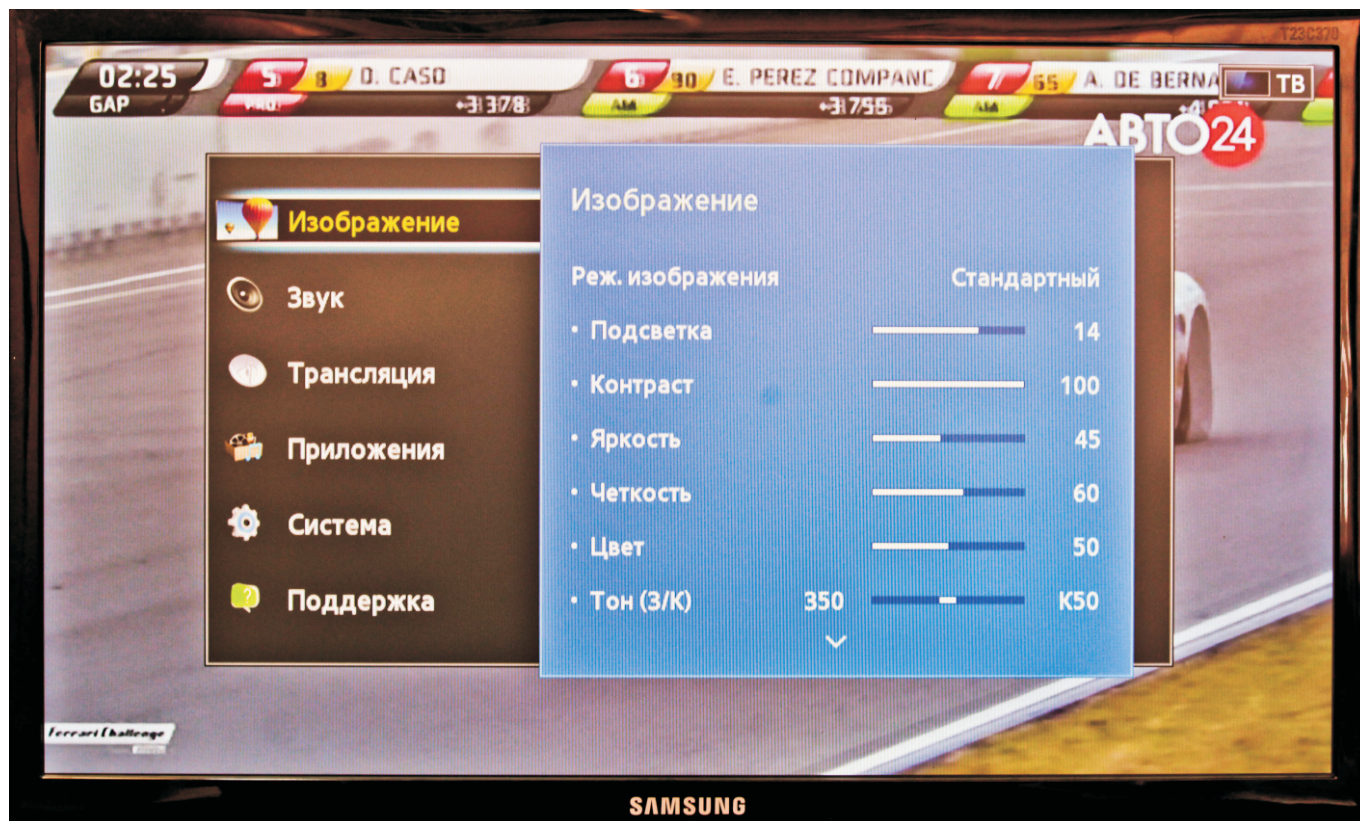

В разделе меню **Трансляция** выберите пункт **Автонастройка**

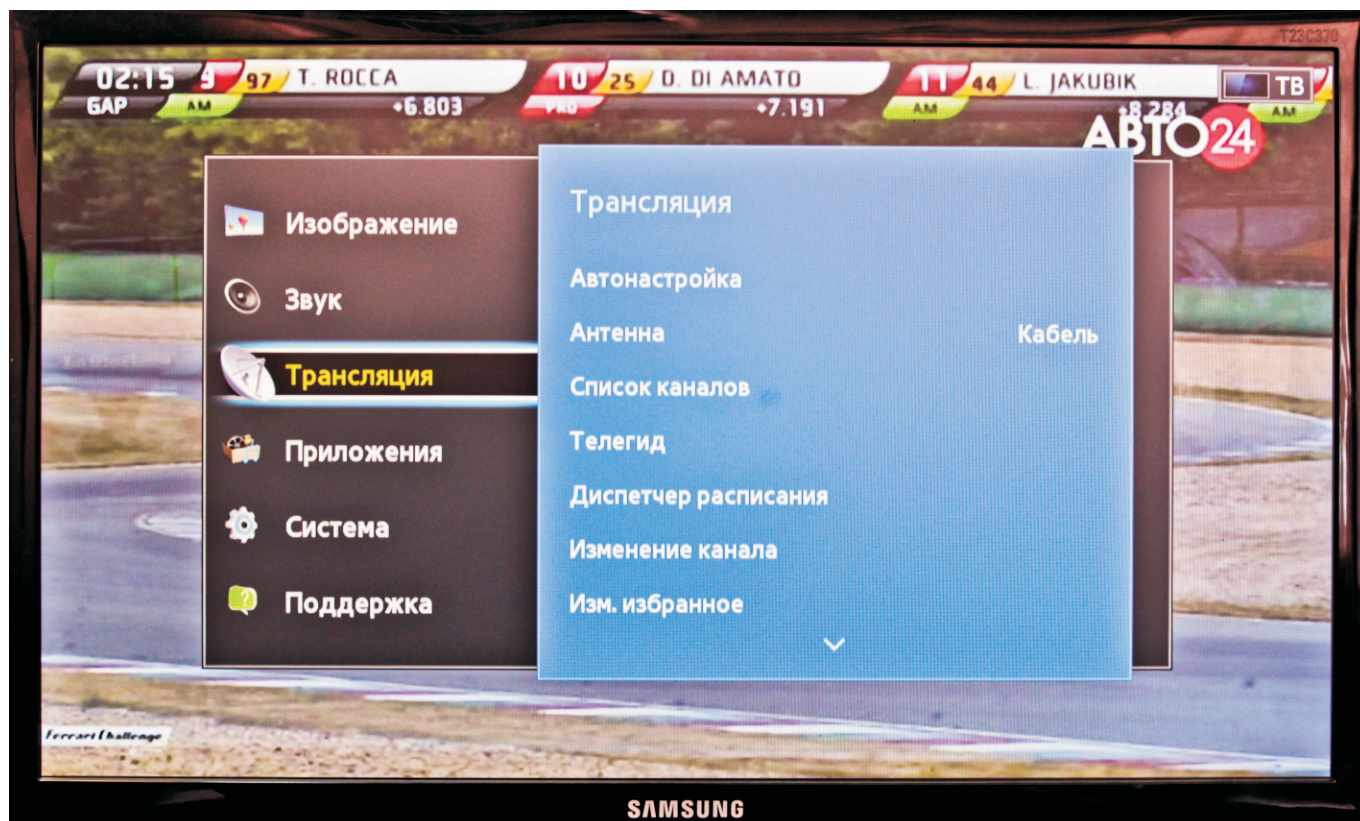


В пункте меню **Трансляция** выберите строку **Автонастройка**

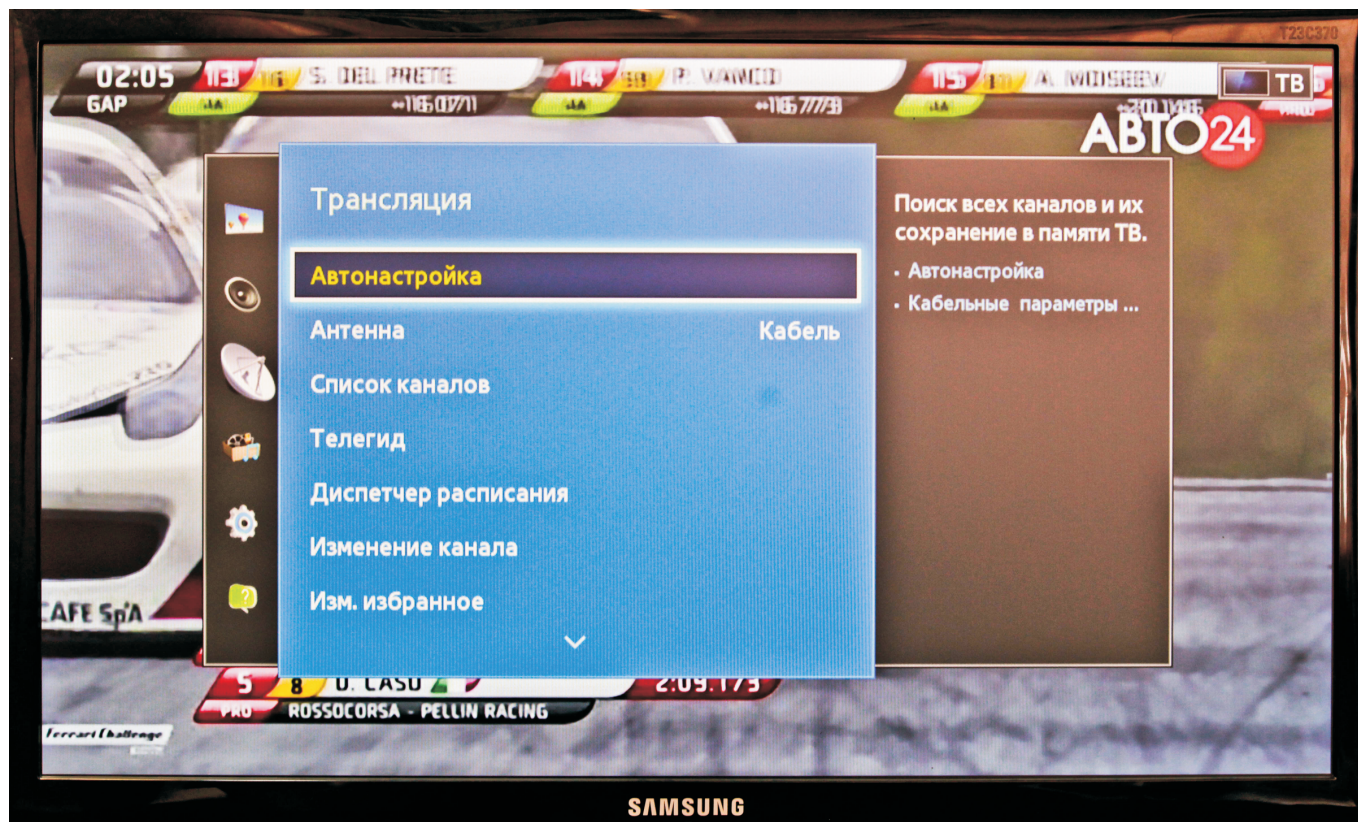


В пункте меню **Автонастройка** выберите строку **Автонастройка**


Нажмите **Enter**

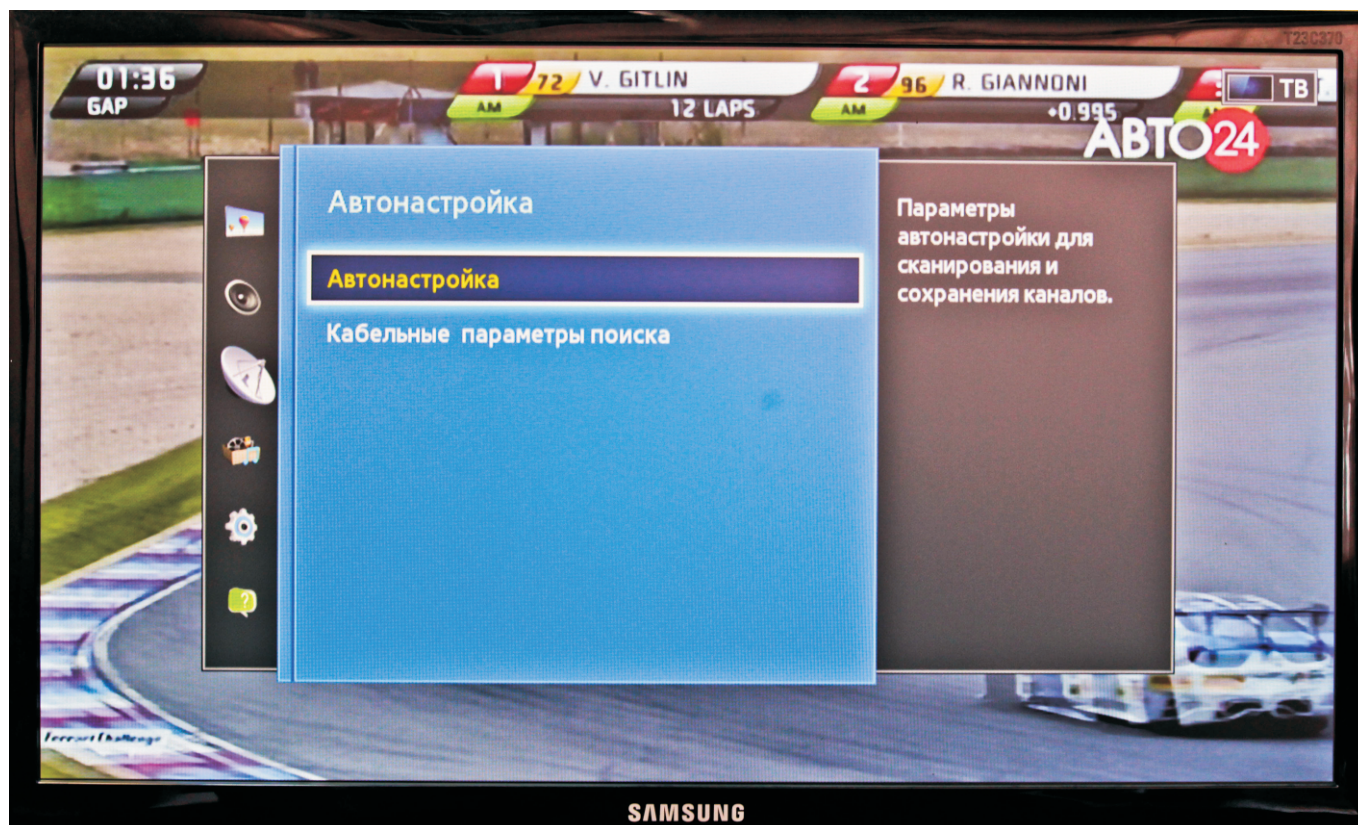


Телевизор выдаст предупреждение. Нажмите **Пуск**

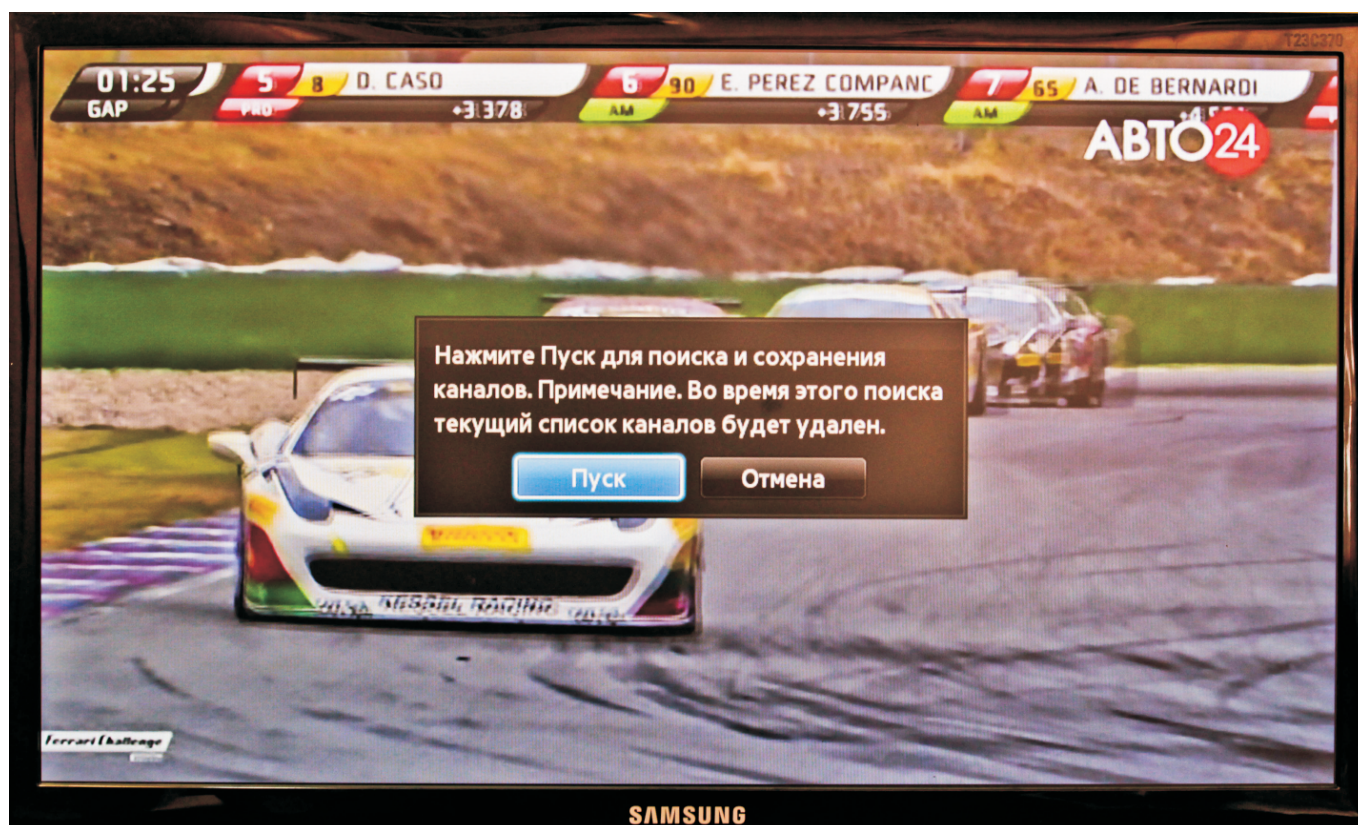


Откроется подменю **Автонастройки**. В параметрах антенны выберите **Кабель**.

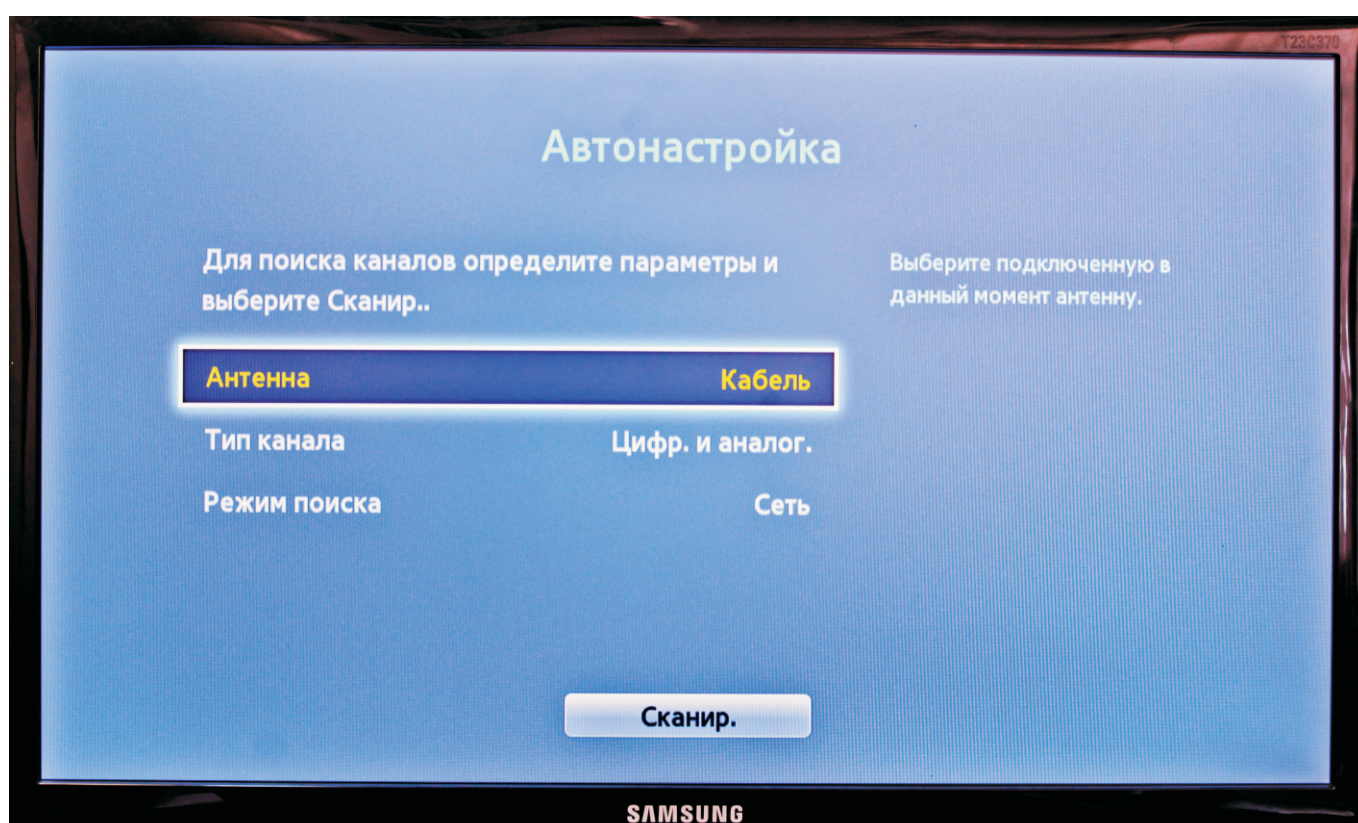


В строке меню **Тип канала** выберите **Цифр. и Аналог.** Если вы хотите выполнить **Автонастройку** отдельно по цифровым или аналоговым каналом – выберите соответствующий пункт в меню.

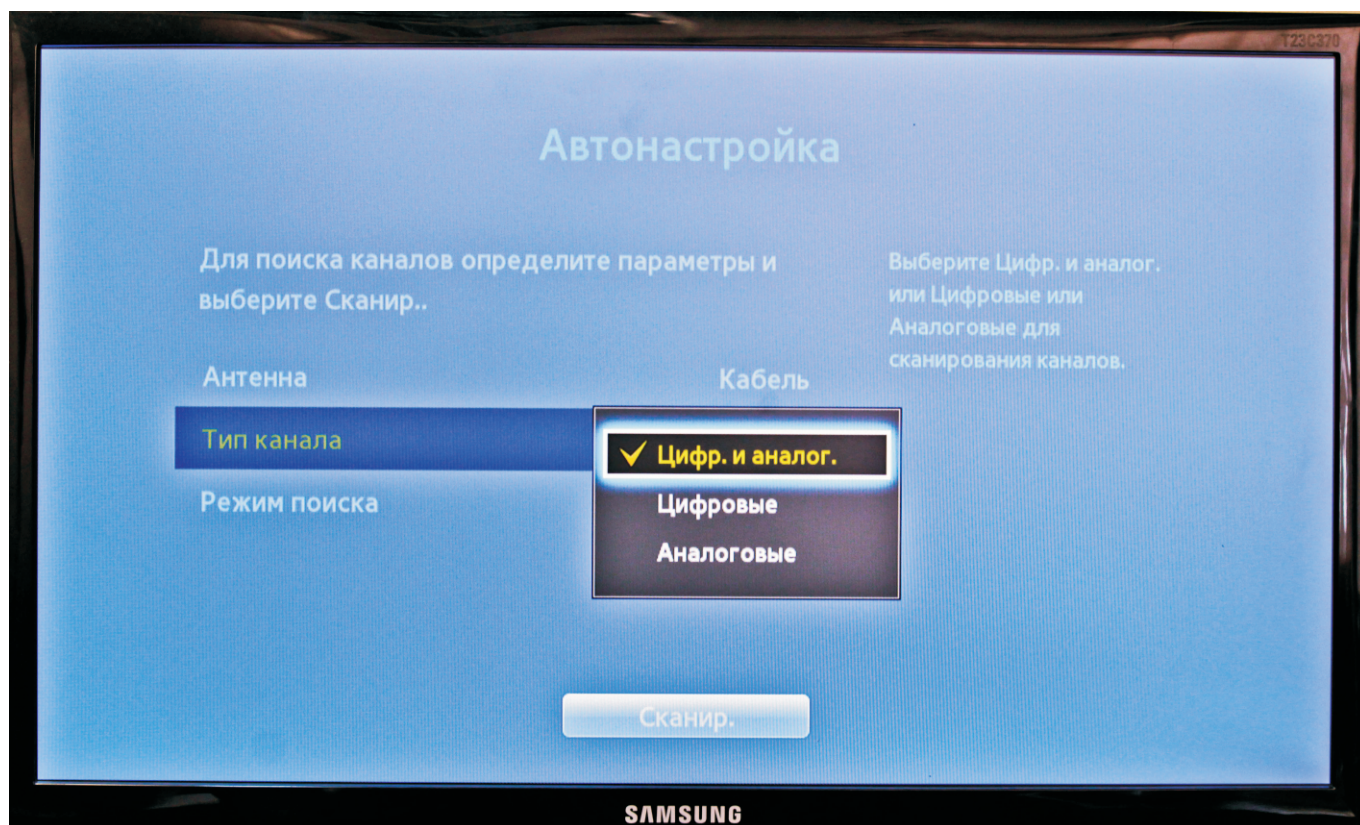

В строке **Режим поиска** выберите – **Сеть** Нажмите кнопку **Сканировать**

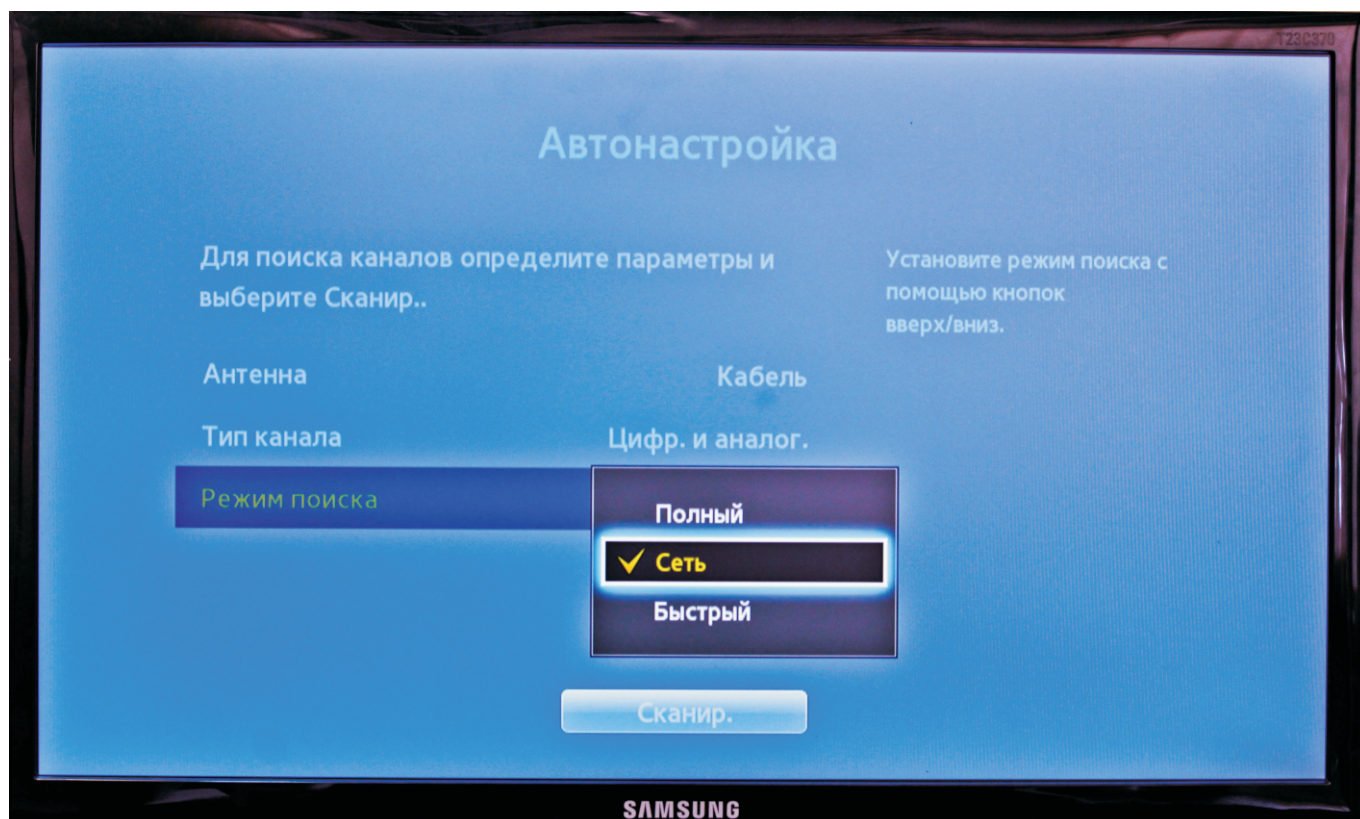

Начнется процесс **Автонастройки**, по завершении телевизор выдаст сообщение о количестве найденных каналов.

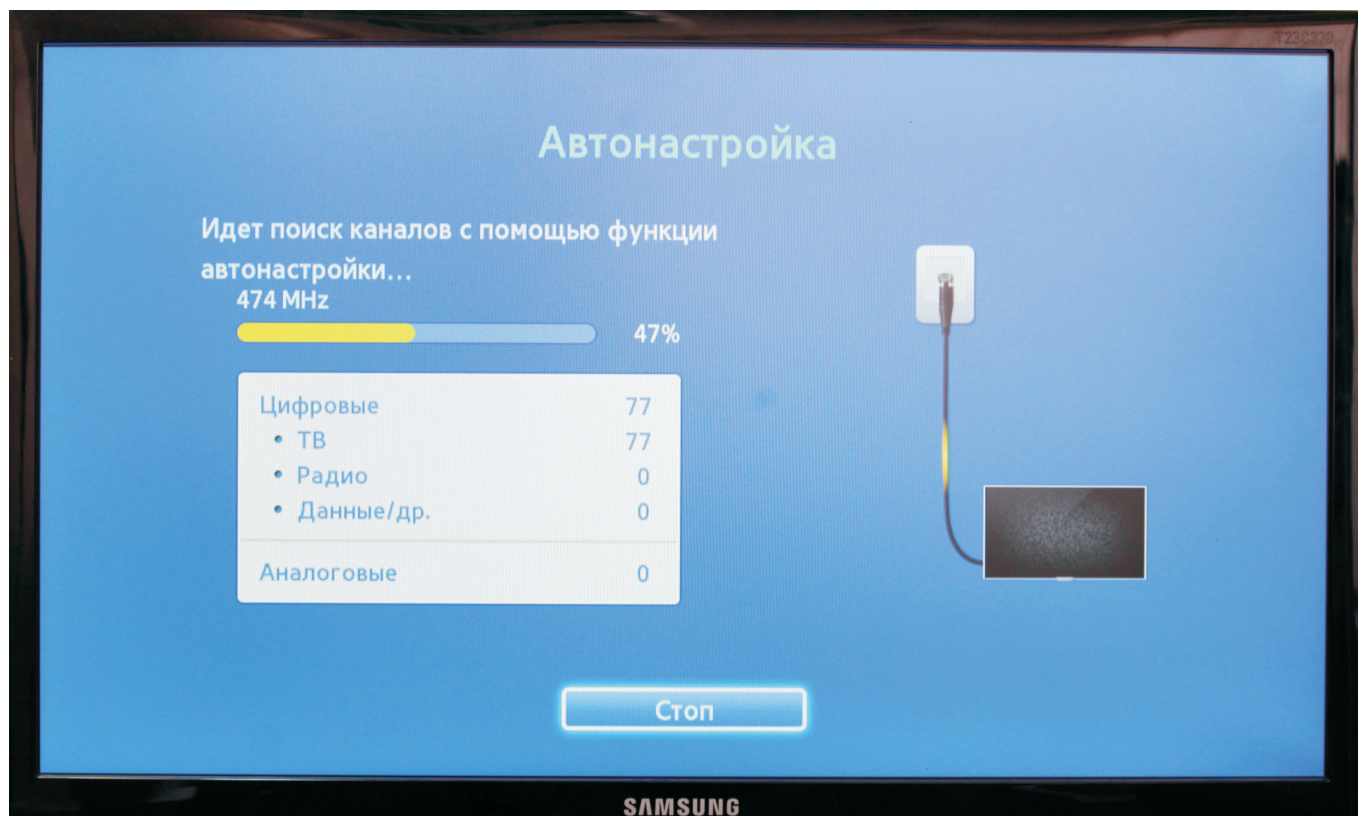

После завершения **Автонастройки** нажмите кнопку **Заккрыть**.

